

Kids Climbing Dome with Slide
Dôme d'Escalade pour Enfants avec Toboggan

NP10769

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings

Attention: For home use only.

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

General Warnings

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.


Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.






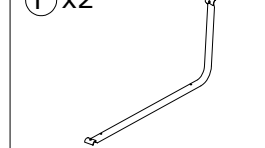
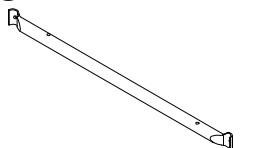












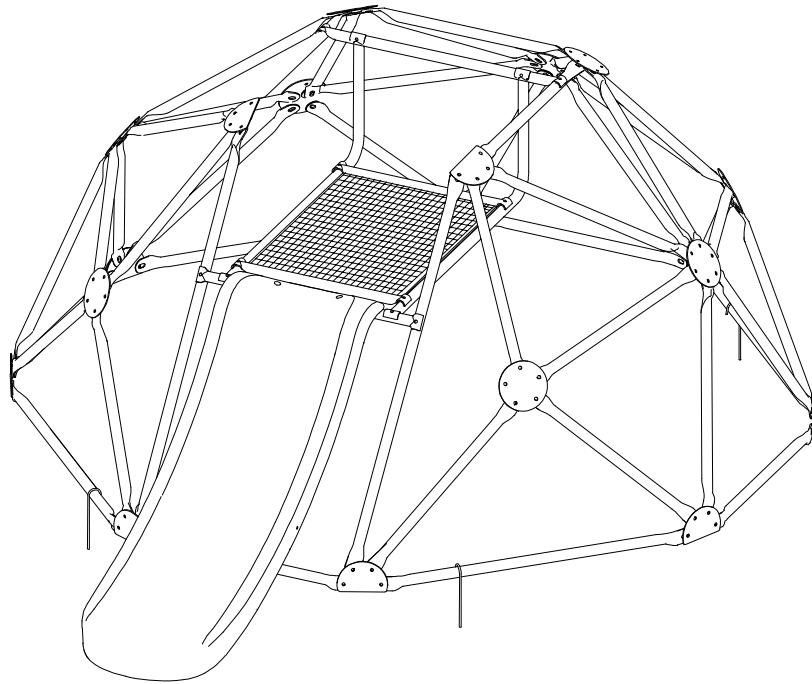

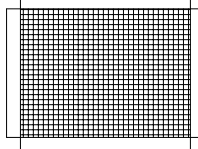
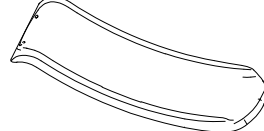


Avertissements Généraux

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.

NP10769









Kids Climbing Dome with Slide
Dôme d'Escalade pour Enfants avec Toboggan

Ⓐ x17 	Ⓑ x18 	Ⓒ x4 
Ⓓ x2 	Ⓔ x2 	Ⓕ x2 
Ⓖ x1 	Ⓗ x1 	Ⓖ x2 
Ⓕ x10 	Ⓕ x3 	Ⓕ x6 
Ⓕ x90  M8*13	Ⓕ x90  M8	Ⓕ x14  M6*20
Ⓕ x2  M5*40	Ⓕ x2  M5	Ⓕ x13 
Ⓕ x14 	Ⓕ x14 	Ⓕ x4 
Ⓕ x1 	Ⓕ x1 	Ⓕ x2  Ⓕ x1 


Note: Some of these parts have extra spare parts.

Remarque: Certaines de ces pièces ont des pièces de rechange supplémentaires.

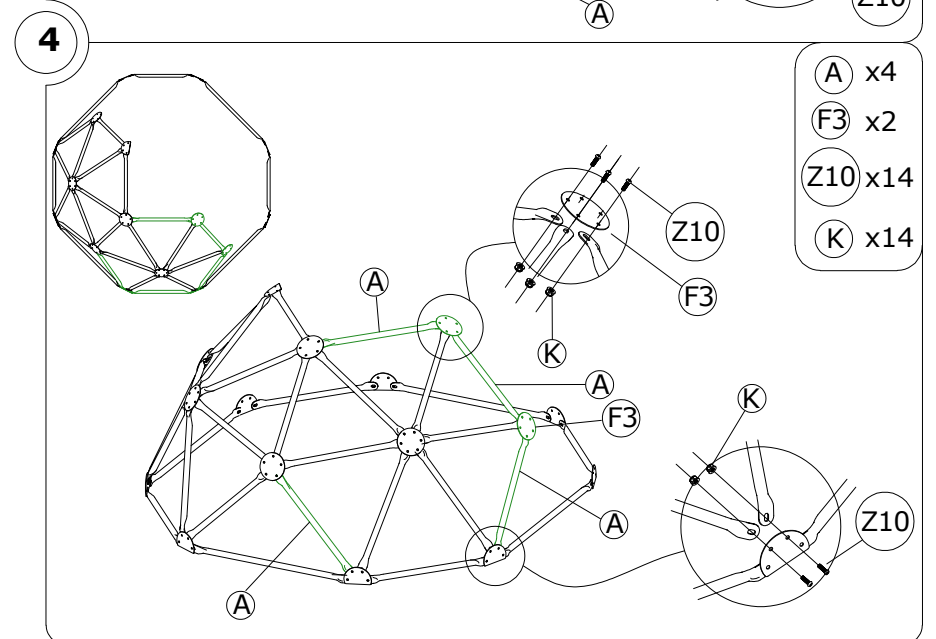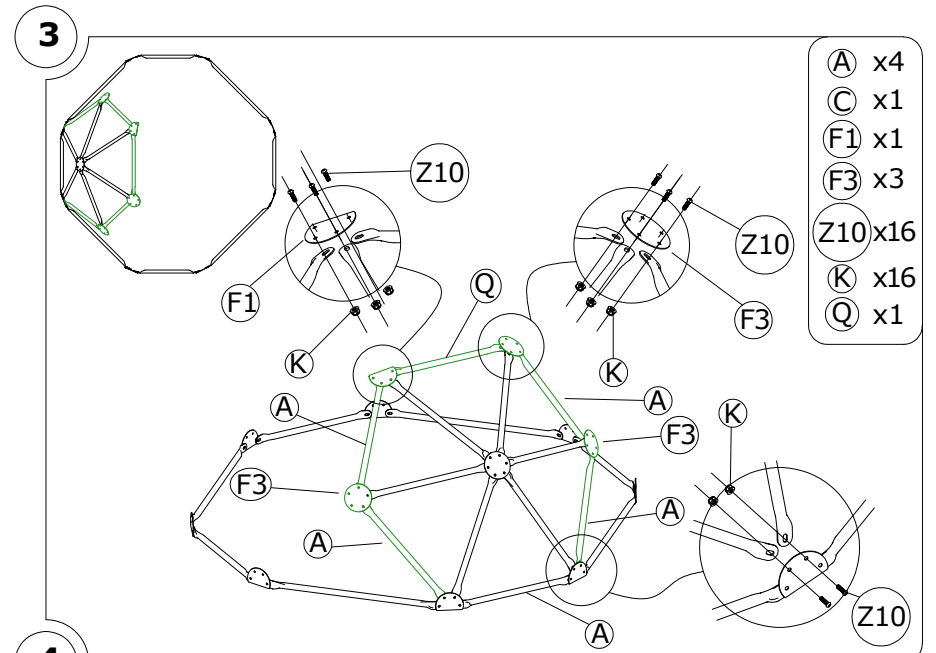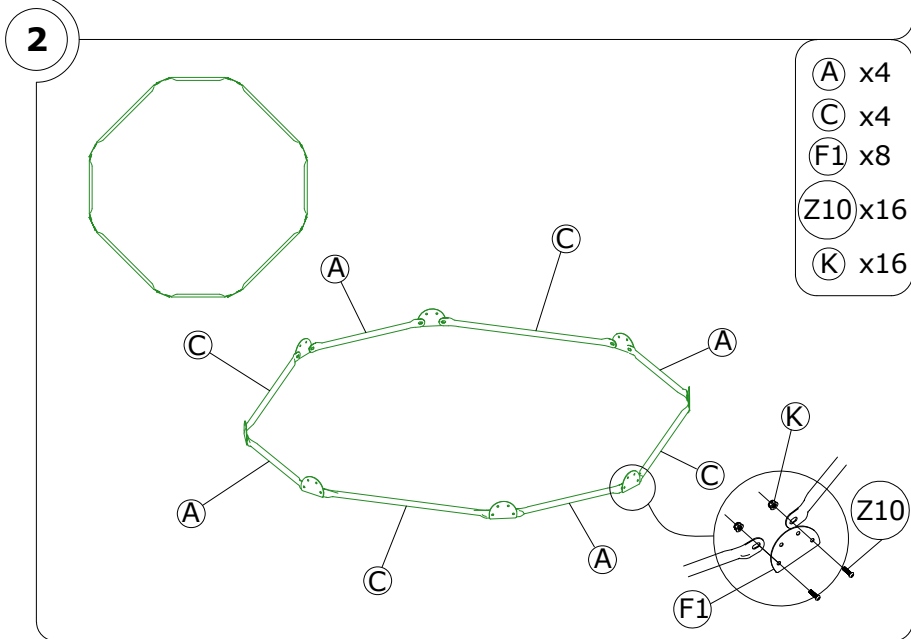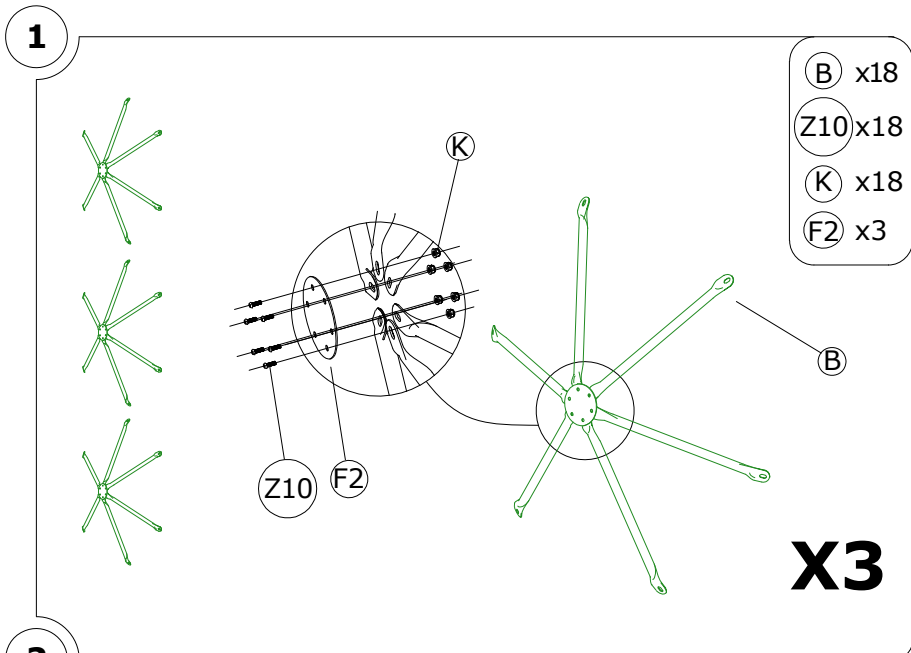

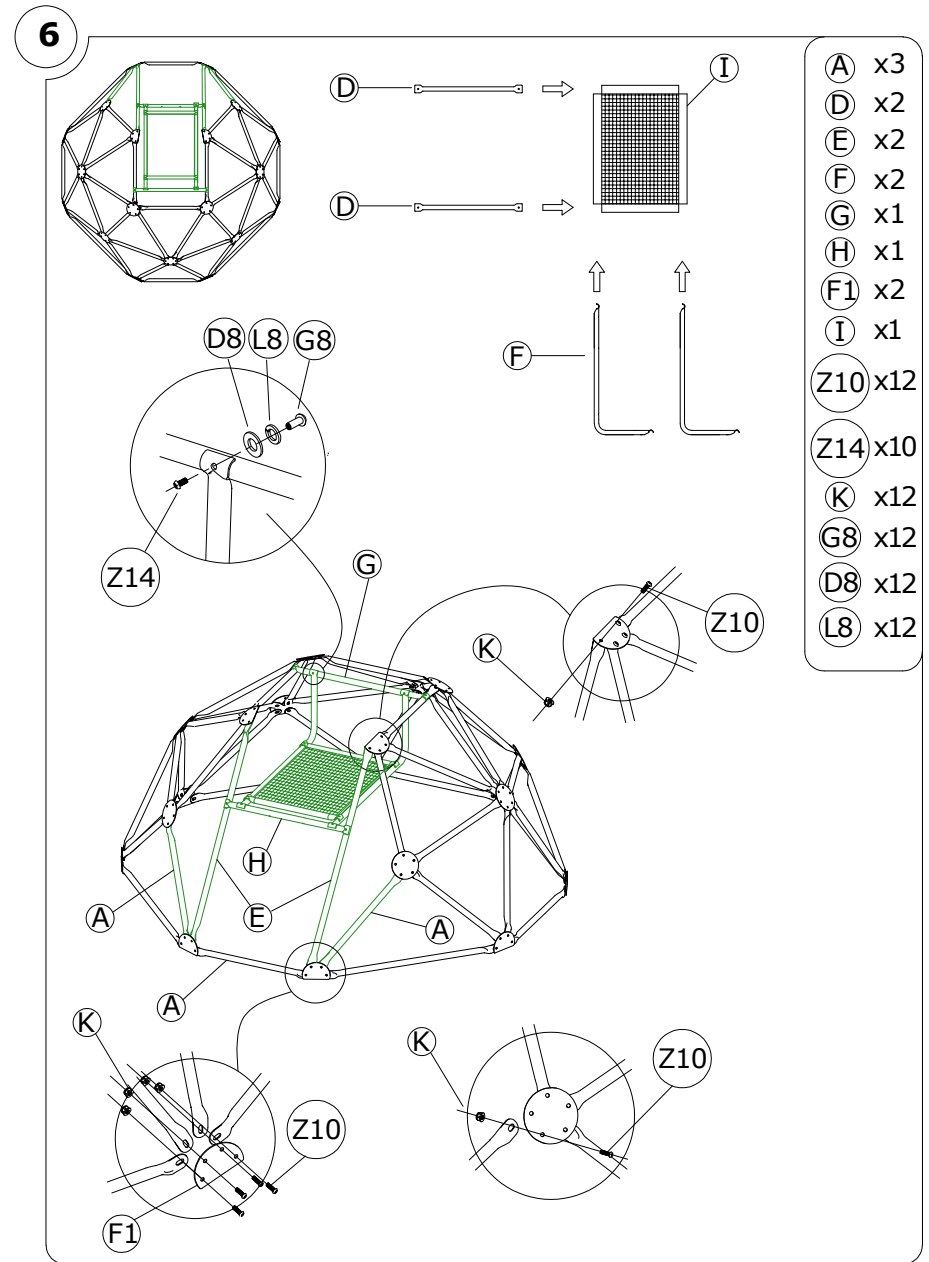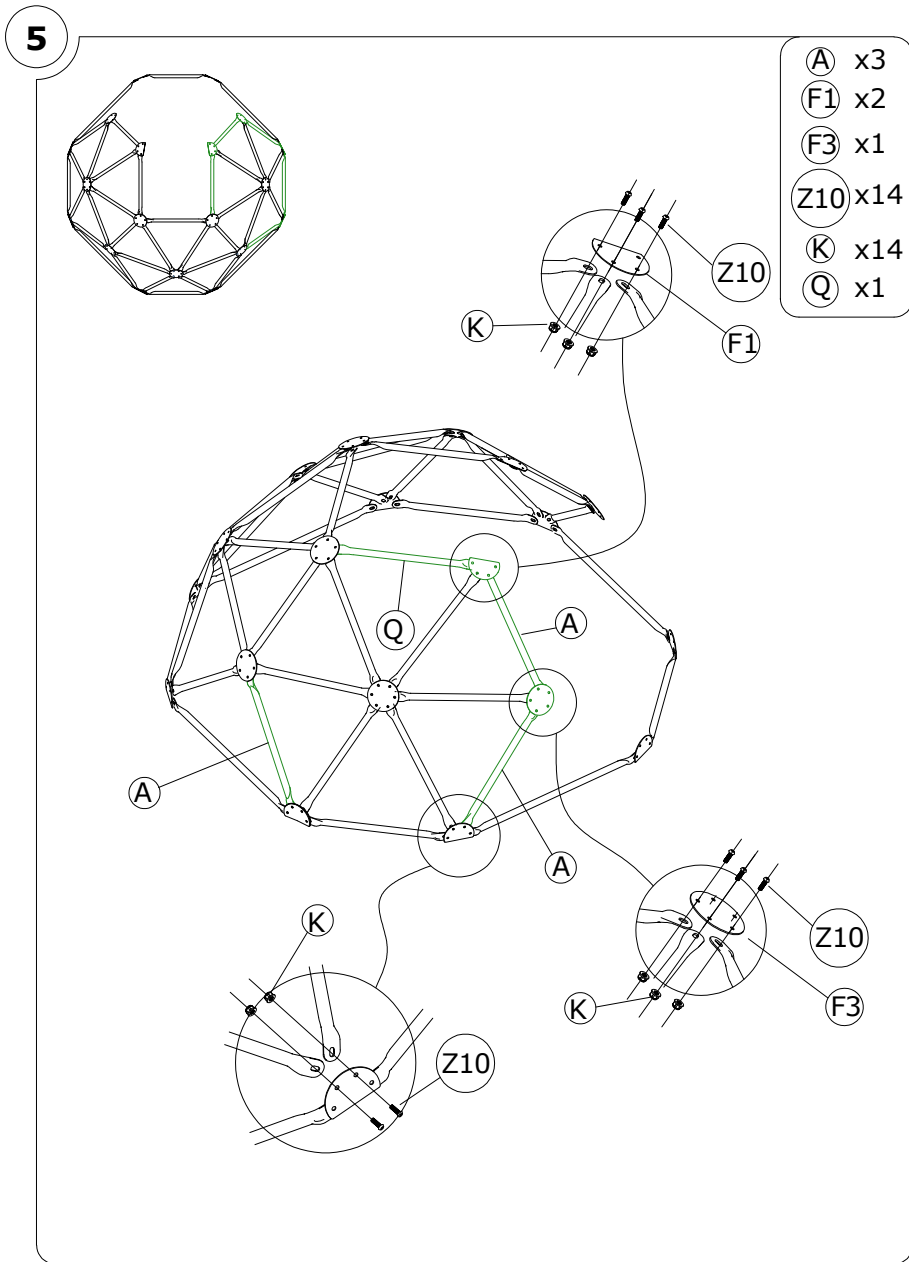

7

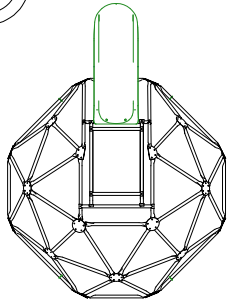


Z15 x2

N x2

O x4

P x1

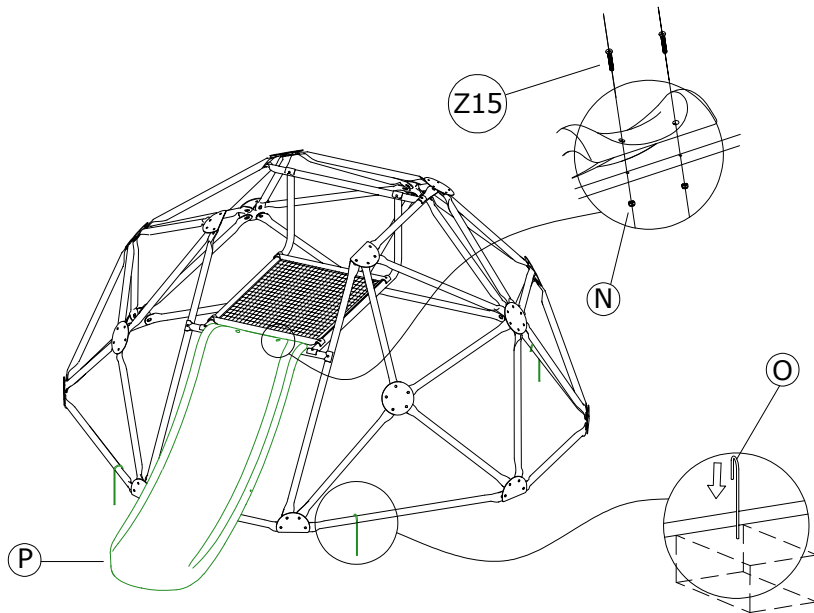

Note: Tighten all screws after all assembly is complete.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To be retained for future reference.

WARNING: Only for domestic outdoor use.

Dear Customer,

To guarantee safety, please give special attention to the assembly, safety and care instructions detailed in this document.

ASSEMBLY ADVICE

Please follow the assembly instructions exactly as given.

- 1) This product must be assembled by an adult.
- 2) Keep a copy of your assembly instructions for future reference. This can be particularly handy for identification of parts if any after sales service is required.
- 3) Before commencing, check that none of the parts are missing. If you find that you are missing a part, please contact our after sales service department.
- 4) Dispose of packaging thoughtfully.
- 5) Do not allow children to play with packaging.

SAFETY ADVICE

- 1) This product must not be used by children under the age of 36 months. It is suitable only for children between the ages of 3 and 12 years with a maximum weight of 50kg/110lbs. It must be used under adult supervision.
- 2) As this product contains small parts that could be swallowed, please keep parts away from children under 36 months.
- 3) This product is only for private use at home and must never be used in parks and public gardens, in schools, camp sites, hotels, public leisure areas, etc.

- 4) This product should be set up on a flat surface 2m/6.5' away from all other things, structures or obstacles (walls, fences, trees, washing lines or electric cables etc.) that could cause injury during use.
- 5) This product must not be set up over hard surfaces such as concrete, asphalt or other hard surfaces. We recommend installation over grass or other such soft surfaces.
- 6) This product must be embedded firmly into the ground. Please follow the instructions carefully for doing so. Only use this product when the concrete is dry.
- 7) Anchors should be placed level with or below ground level in order to reduce tripping hazards.
- 8) The anchorage must be checked regularly, in addition to the hooks and fixtures.
- 9) Dispose of packaging thoughtfully.
- 10) Do not allow children to play with packaging.
- 11) During the assembly, keep children away from the toy to avoid child swallow the small accessories.

MAINTENANCE

- 1) All metal parts are galvanized steel and powder coated for rust protection. However, in certain areas close to the sea, we advise that additional rust prevention treatment may be necessary.
- 2) The surfaces of all the parts should be checked at least once a month, especially for the fixtures such as hooks on the overhead beam. If the fixtures and hooks show wear over 10% of their original thickness, then they should be replaced with the same fixtures as those originally provided.
- 3) To check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.

- 4) To check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
- 5) Toys may collapse or be dangerous if they don't check regularly.
- 6) The ground on which the product is placed should be controlled regularly. All elements such as stones or other objects that could cause injury in the case of a fall should be removed. It is advised to remove the apparatus during the winter period or when not in use, to avoid any deterioration due to bad weather conditions.
- 7) All used apparatuses and/or parts must be replaced by a part delivered by our after sales service.
- 8) Any modifications made by consumer to the original activity toy shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
- 9) Sand rusted areas and tubular members, and repaint using a non-lead based paint when required.

PRACTICAL ADVICE

Safety checks should be carried out regularly on this product. These checks should include, if necessary, removing any sharp edges, replacing missing screw covers, and tightening the nuts and bolts. These checks should be done to avoid any danger or upturning through normal wear and tear.

Remarque : Serrez toutes les vis une fois l'assemblage terminé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Conservez les instructions pour référence future.

AVERTISSEMENT: Pour une utilisation domestique en extérieur uniquement.

Cher client,

Pour garantir la sécurité, veuillez prêter une attention particulière aux instructions de montage, de sécurité et d'entretien détaillées dans ce document.

CONSEILS DE MONTAGE

Veuillez suivre les instructions de montage exactement comme indiqué.

- 1) Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- 2) Conservez une copie des instructions de montage pour référence future. Cela peut être particulièrement utile pour l'identification des pièces dans le cas où un service après-vente est requis.
- 3) Avant de commencer, vérifiez qu'aucune pièce ne manque. Si vous constatez qu'il manque une pièce, contactez notre service après-vente.
- 4) Jetez soigneusement l'emballage.
- 5) Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

CONSEIL DE SÉCURITÉ

- 1) Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 36 mois. Il convient uniquement aux enfants entre 3 et 12 ans avec un poids maximum de 50 kg. Il doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- 2) Étant donné que ce produit contient de petites pièces qui peuvent être avalées, gardez les pièces hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

3) Ce produit est destiné à un usage domestique privé uniquement et ne doit jamais être utilisé dans les parcs et jardins publics, les écoles, les campings, les hôtels, les zones de loisirs publiques, etc.

4) Ce produit doit être installé sur une surface plane à 2 m de tout autre objet, structure ou obstacle (murs, clôtures, arbres, cordes à linge ou lignes électriques, etc.) pouvant causer des blessures lors de l'utilisation.

5) Ce produit ne doit pas être installé sur des surfaces dures telles que le béton, l'asphalte ou d'autres surfaces dures. Nous recommandons l'installation sur de l'herbe ou d'autres surfaces molles.

6) Ce produit doit être solidement ancré dans le sol. Veuillez suivre attentivement les instructions pour le faire. Utiliser ce produit uniquement lorsque le béton est sec.

7) Les ancrages doivent être placés au niveau du sol ou sous le niveau du sol afin de réduire les risques de trébuchement.

8) L'ancrage doit être vérifié régulièrement, en plus des crochets et des fixations.

9) Jetez soigneusement l'emballage.

10) Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

11) Pendant le montage, éloignez les enfants du produit pour éviter que les petits accessoires ne soient avalés.

MAINTENANCE

1) Toutes les pièces métalliques sont en acier galvanisé et revêtues de poudre pour les protéger contre la rouille. Cependant, dans certaines zones proches de la mer, nous conseillons qu'un traitement supplémentaire soit nécessaire pour éviter l'oxydation.

2) Les surfaces de toutes les pièces doivent être vérifiées au moins une fois par mois, en particulier les fixations telles que les crochets de poutre supérieure. Si les fixations et les crochets présentent une usure supérieure à 10 % de leur épaisseur d'origine, ils doivent être remplacés par les mêmes fixations que celles fournies à l'origine.

3) Vérifiez le serrage de tous les écrous et boulons et serrez si nécessaire.

4) Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les bords tranchants et remplacez-les si nécessaire.

5) Les jouets peuvent s'effondrer ou être dangereux s'ils ne sont pas vérifiés régulièrement.

6) Le sol sur lequel le produit est placé doit être contrôlé régulièrement. Tous les éléments tels que pierres ou autres objets pouvant causer des blessures en cas de chute doivent être enlevés. Il est conseillé de retirer le produit pendant la période hivernale ou lorsqu'il n'est pas utilisé, pour éviter toute détérioration due aux intempéries.

7) Tout matériel et/ou pièces usagés doivent être remplacés par une pièce fournie par notre service après-vente.

8) Toute modification apportée par le consommateur au jouet d'activité d'origine doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.

9) Poncer les zones rouillées et les éléments tubulaires et repeindre avec une peinture sans plomb si nécessaire.

CONSEILS PRATIQUES

Des contrôles de sécurité pour ce produit doivent être effectués régulièrement. Ces vérifications doivent inclure, si nécessaire, l'élimination des arêtes vives, le remplacement des capuchons de boulons manquants et le serrage des écrous et des boulons. Ces contrôles doivent être effectués pour éviter tout danger ou renversement dû à l'usure normale.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.