

**Tools Required:**



Drill, 3/4" Spade Bit, Hammer

**Hardware Included:** (4) Fence Staples

**Mounting Instructions:**

1. Drill a 3/4" dia. hole in the center of the top and bottom boards. (4) Fence Staples
2. Tie five knots (equally spaced) for climbing grips. (Fig. 1) (4) Grapas de cerca
3. Insert Climbing Rope through top hole, tie a knot with 4" remaining. (4) Crampes à clôture
4. Insert opposite end through bottom hole, pull tight and tie a knot while keeping rope snug.
5. Secure both ends with staples provided (2 each end). (Fig. 2)

**Note:** If you do not have a bottom board, rope must be anchored to ground, using one Playset Anchor PS 7690 (purchased separately). Tie rope to Quick-Link Connector and place through top of anchor. Tighten securely with an adjustable wrench. (Fig. 3)

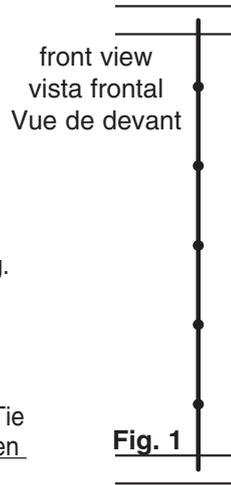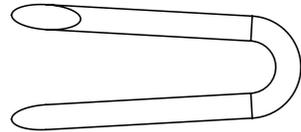

front view  
vista frontal  
Vue de devant

Fig. 1

back view  
vista posterior  
Vue de derrière

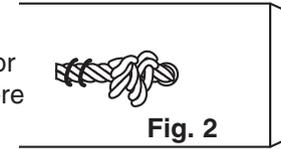



Fig. 2

**Warning:** Failure to tighten Quick-Link Connectors securely could result in injury.

**Advertencia:** Desistir de apretar firmemente los Eslabones de Conexión Rápida puede ocasionar una lesión.

**Avertissement:** Ne pas serrer fermement les connecteurs Quick-Link pourrait causer des lésions.

Fig. 3



**Herramientas necesarias:** Taladro, Broca de Paleta de 3/4", Martillo

**Herrajes incluidos:** (4) Grapas de cerca

**Instrucciones de montaje:**

1. Perfore un agujero de 3/4" de diámetro al centro de los tabloncillos superior e inferior.
2. Ate cinco nudos (separados igualmente) como asimientos para trepar. (Fig. 1)
3. Inserte la cuerda a través del agujero superior y ate un nudo dejando 4" al extremo.
4. Inserte el extremo opuesto a través del agujero inferior, jale firmemente y ate un nudo manteniendo la cuerda tensa.
5. Fije ambos extremos con las grapas provistas. (2 en cada cabo). (Fig. 2)

**Nota:** Si usted no cuenta con un tablón inferior, la cuerda deberá ser anclada al suelo, utilizando un ancla para equipo de juego PS 7690 (compre por separado). Ate la cuerda a un Eslabón de Conexión Rápida y colóquelo por la parte superior del ancla. Apriete firmemente con una llave ajustable. (Fig. 3)

**Outils nécessaires:** Perceuse, foret plat de 3/4 po, marteau

**Pièces de fixation comprises:** (4) Crampes à clôture

**Instructions de montage:**

1. Forer un trou de 3/4 po de diamètre au centre des planches supérieure et inférieure.
2. Faire cinq nœuds (espacés régulièrement) en guise de prises pour grimper. (Fig. 1)
3. Introduire la corde à grimper à travers le trou supérieur, faire un nœud avec les 4 po restants.
4. Introduire le bout opposé dans le trou inférieur, tendre et faire un nœud tout en maintenant la corde tendue.
5. Assujettir les deux bouts à l'aide des crampes fournies (2 à chaque bout). (Fig. 2)

**Remarque:** Si l'on ne dispose pas d'une planche inférieure, la corde doit être ancrée au sol à l'aide d'une pièce d'ancrage de portique de jeux PS 7690 (achetée séparément). Attacher la corde au Connecteur Quick-Link et placer à travers le haut de la pièce d'ancrage. Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise. (Fig. 3)