

Tools Required: Adjustable Wrench

Hardware Included: (2) Quick-Link Connectors


Chain Spacing: 11½" minimum spacing is required from the closest point of all other rides or stationary objects and 14" between chains.

Mounting Instructions:

1. Attach coated ends of chains onto Gym Rings using Quick-Link Connectors included with PS 7836. Tighten securely with an adjustable wrench.
2. Hook uncoated ends of chain onto Swing Hangers PS 7676 as shown or PS 7576 (purchased separately).
3. Customize the height of your Gym Rings, anywhere in the *Adjustment Zone*, to fit your child.

Warning: *Failure to tighten Quick-Link Connectors securely could result in injury.*

Warning: *Teach children not to twist chains or loop them over the top support bar as this may reduce the strength of the chain.*

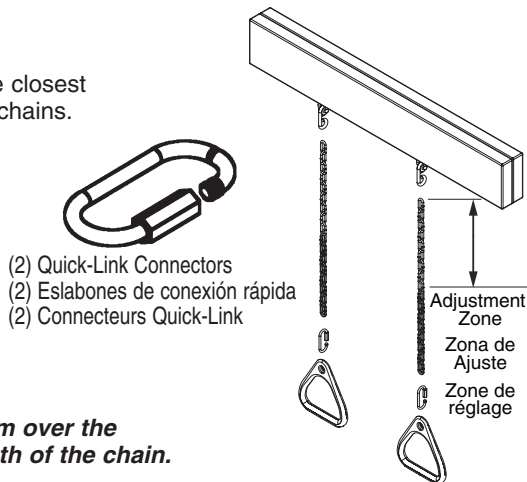

Herramienta Necesaria: Llave Ajustable

Herrajes incluidos: (2) Eslabones de conexión rápida

Espacio Entre las Cadenas: Se requiere de un espacio mínimo de 11½" al punto más cercano de cualquier otro objeto fijo o colgante y 14" entre las cadenas.

Instrucciones de Montaje:

1. Fije los extremos recubiertos de las cadenas a los Aros de gimnasia con los eslabones de conexión rápida que se incluyen con el PS 7836. Apriete los eslabones de conexión rápida de manera segura con una llave ajustable.
2. Enganche los extremos sin recubrimiento de la cadena en los Soportes para columpios PS 7676 como se muestra ó a los PS 7576 (compre por separado).
3. Ajuste la altura de sus Aros de gimnasia, dentro de la zona de ajuste, de manera que sea adecuada para sus niños.

Advertencia: *Si no se fijan los eslabones de conexión rápida de manera segura se pueden ocasionar lesiones.*

Advertencia: *Enseñe a los niños a no retorcer las cadenas o pasarlas sobre la viga superior ya que esto puede reducir la resistencia de la cadena.*

Specifications subject to change without notice.

Outils nécessaires: Clé anglaise

Hardware Included: (2) Connecteurs Quick-Link

Espacement de la chaîne: Un espacement d'au moins 29 cm (11½ po) est nécessaire avec le point le plus proches des autres composants ou objets fixés et de 36 cm (14 po) entre les chaînes.

Instructions de montage:

1. Accrocher les bouts non enrobés de la chaîne sur les Anneaux de gymnastique à l'aide des connecteurs Quick-Link compris dans le PS 7836. Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.
2. Accrocher les bouts de la chaîne aux Suspensions de balançoire PS 7676 de la façon illustrée ou PS 7576 (achetées séparément).
3. Régler la hauteur des Anneaux de gymnastique à n'importe quel niveau dans la zone de réglage de façon à ce que cela corresponde à la taille de l'enfant.

Avertissement: *Ne pas serrer fermement les connecteurs Quick-Link pourrait causer des lésions.*

Avertissement: *Apprenez aux enfants à ne pas tordre les chaînes ou les enrouler par dessus la barre de support supérieure, car cela peut réduire la résistance de la chaîne.*