

Tools Required:

Adjustable Wrench

Chain Spacing:

10" minimum spacing is required from the closest point of all other rides or stationary objects and 16" between chains.

Mounting Instructions:


1. Attach coated ends of chains onto Swing Seat using Quick-Link Connectors included with PS 7548. Tighten securely with an adjustable wrench.
2. Hook uncoated ends of chains onto Commercial Grade Swing

Hangers using Quick-Link Connectors included with PS 7576 (purchased separately). Tighten securely with an adjustable wrench.

3. Customize the height of your Swing Seat, any-where in the *Adjustment Zone*, to fit your child.

Warning: Failure to tighten Quick-Link Connectors securely could result in injury.

Warning: Teach children not to twist chains or loop them over the top support bar as this may reduce the strength of the chain.

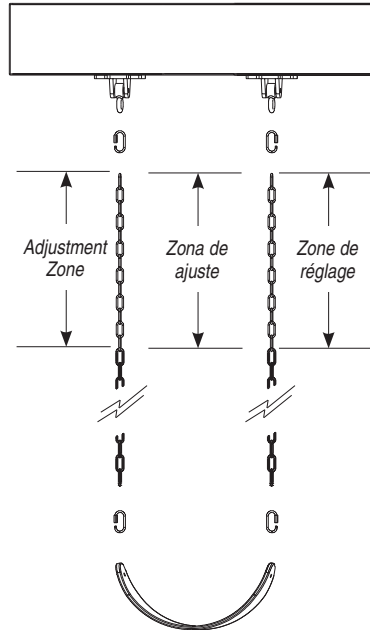

Please register your Warranty on-line at:
Por favor registre su garantía en línea en:
Enregistrement de la garantie en ligne à:
www.playstarinc.com/warranty

Herramientas necesarias:

Llave ajustable

Espacio entre las Cadenas:

El columpio requiere de una distancia mínima de 10" al punto más cercano de cualquier otro objeto fijo o colgante y 16" entre las cadenas.

Instrucciones de montaje:

1. Fije los extremos recubiertos de las cadenas al Asiento para columpio con los eslabones de conexión rápida incluidos en el PS 7548. Ajustelos de manera segura con una llave inglesa ajustable.
2. Enganche los extremos sin recubrimiento de las cadenas a los Soportes para columpios de calidad

comercial utilizando eslabones de conexión rápida incluidos en el PS 7576 (compre por separado). Ajustelo de manera segura con una llave ajustable.

3. Ajuste la altura del Asiento para columpio, en cualquiera de las posiciones dentro de la Zona de ajuste, de manera que sea adecuada para sus niños.

Precaución: Si no se fijan los eslabones de conexión rápida de manera segura se pueden ocasionar lesiones.

Advertencia: Enseñe a los niños a no retorcer las cadenas o pasarlas sobre la viga superior ya que esto puede reducir la resistencia de la cadena.

Outils nécessaires:

Clé anglaise

Espacement de la chaîne:

Un espacement d'au moins 25 cm (10 po) est nécessaire avec le point le plus proches des autres composants ou objets fixés et de 40 cm entre les chaînes.

Instructions de montage:

1. Fixer les bouts enrobés des chaînes sur le Siège de balançoire à l'aide des connecteurs Quick-Link fournis avec l'ensemble PS 7548. Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.
2. Accrocher les bouts non enrobés de la chaîne sur les Suspensions à

balance de qualité commerciale à l'aide des connecteurs Quick-Link compris dans le PS 7576 (achetés séparément). Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.

3. Régler la hauteur du siège de balançoire à n'importe quel niveau dans la zone de réglage de façon à ce que cela corresponde à la taille de l'enfant.

Avertissement: Ne pas serrer fermement les connecteurs Quick-Link pourrait causer des lésions.

Avertissement: Apprenez aux enfants à ne pas tordre les chaînes ou les enrouler par dessus la barre de support supérieure, car cela peut réduire la résistance de la chaîne.