



PLAY LINE ANCHOR

ANCLA DE LÍNEA DE JUEGO • ANCRAGE DE LIGNE DE JEU

Safety Guide & Assembly Instructions


Directrices de Seguridad e Instrucciones de Construcción • Guide de sécurité et Instructions de montage



• For use with PS 5004 or PS 5006.
(Purchased Separately) Refer to original instructions included with each kit.

• Para usar con PS 5004 o PS 5006.
(Compre por separado) Consulte las instrucciones originales incluidas con cada conjunto.


• Pour utilisation avec PS 5004 ou PS 5006.
(Vendu séparément) Se référer aux instructions originales incluses avec chaque kit.

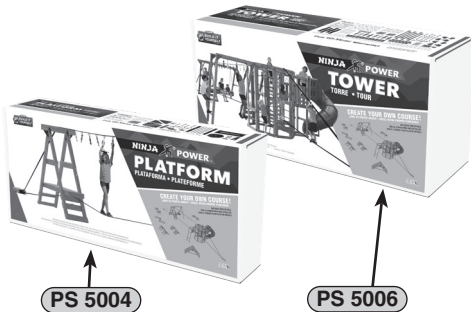

PS 5004

PS 5006

(Purchased Separately • Compre por separado • Vendu séparément)



(Optional Anchor Cover - Instruction included with PS 5004 and 5006)
(Cubierta para el ancla opcional - Instrucciones incluidas en PS 5004 y 5006)
(Couverture d'ancrage en option - Instruction incluse avec les PS 5004 et 5006)







• If soil conditions permit anchors to be pulled out easily, such as in sandy soil conditions, cementing is required. **INSPECT BEFORE EACH USE.**


• Si las condiciones del subsuelo permiten que las anclas sean removidas fácilmente, como en el caso de suelo arenoso, entonces será necesario utilizar cemento. **INSPECCIONE ANTES DE CADA USO.**

• Si l'état du sol permet d'arracher facilement les pièces d'ancrage (sol sablonneux par exemple), un cimentage pourra être nécessaire. **INSPECTER AVANT CHAQUE UTILISATION.**

1 (Hardware Included • Herrajes Incluidos • Pièces de fixation comprises)

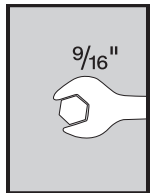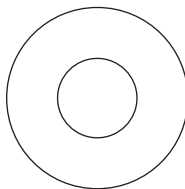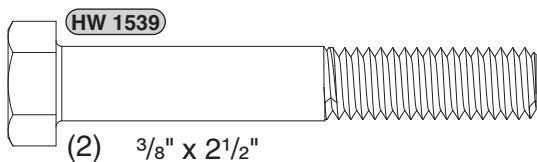

a

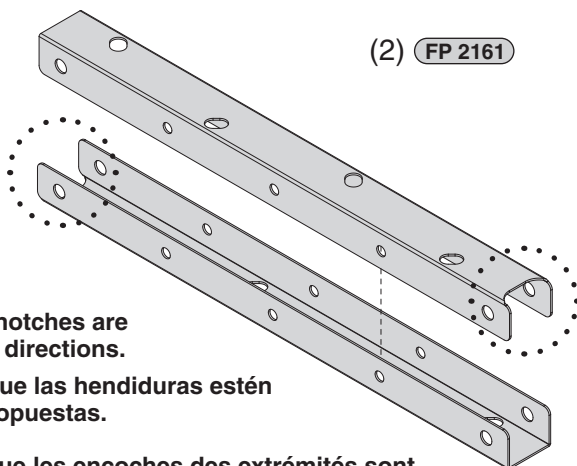


Make sure end notches are facing opposite directions.

Asegúrese de que las hendiduras estén en direcciones opuestas.


Assurez-vous que les encoches des extrémités sont orientées dans des directions opposées.

b

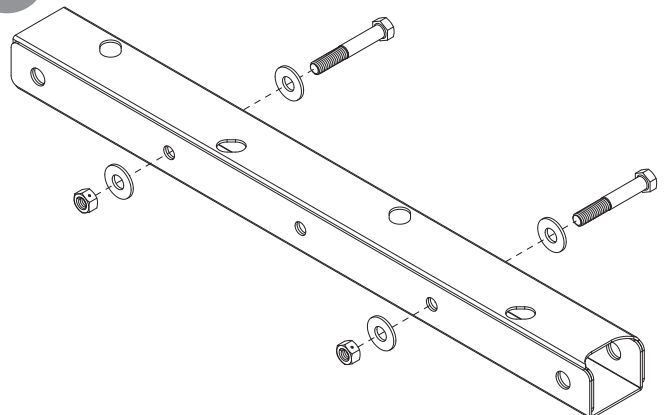




2



(4) **FC 3219** (Hardware Included • Herrajes Incluidos • Pièces de fixation comprises)

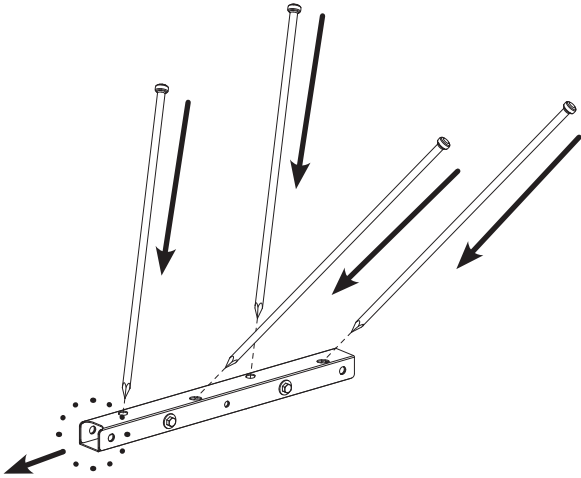

Be sure the notch on top faces structure.

Asegúrese de que la hendidura superior esté orientada hacia la estructura.

Assurez-vous que l'encoche sur les côtés supérieurs est orientée vers la structure.


a

b

Insert rods through oval holes. Be sure these are angled towards the direction of the play line.

Inserte las clavijas a través de los agujeros ovalados. Asegúrese de que estén inclinadas en dirección de la línea de juego.

Insérez les tiges dans les trous ovales. Veillez à ce qu'elles soient orientées dans un angle orienté vers la corde de jeu.

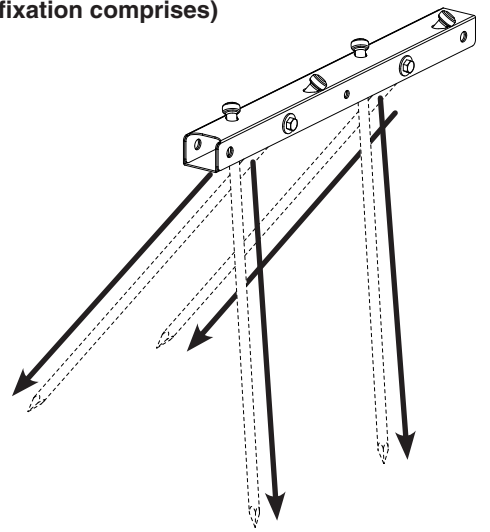


c

Hammer into ground. Martille en el suelo. Clouez dans le sol.

3

(Hardware Included • Herrajes Incluidos • Pièces de fixation comprises)

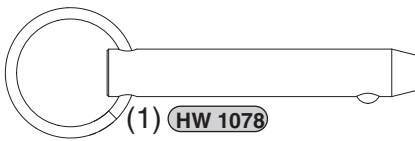


(1) **HW 1078**



Be sure pin is secure. Asegúrese de que el pasador esté seguro. Assurez-vous que la goupille est bien fixée.

PS 5000

(Purchased Separately • Compre por separado • Vendu séparément)

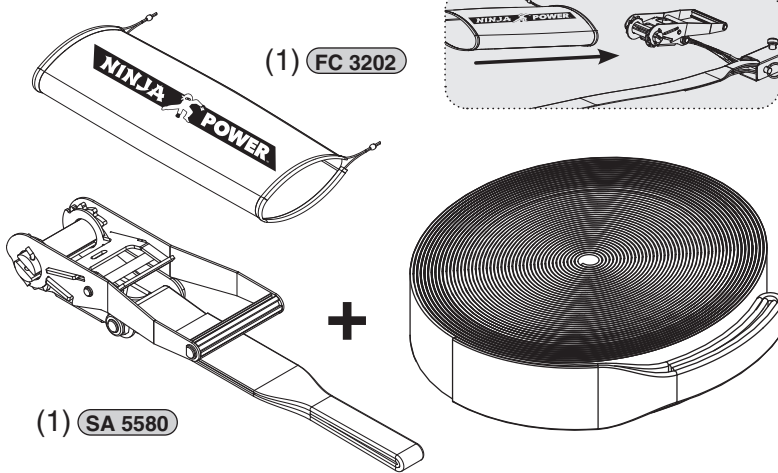


(1) **FC 3202**


(1) **SA 5580**



One Line • Una línea • une corde

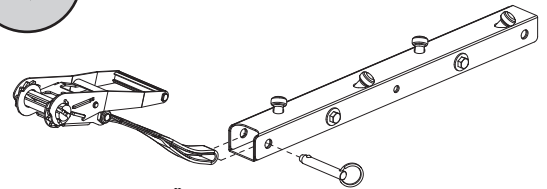

Two Lines • Dos líneas • Deux cordes

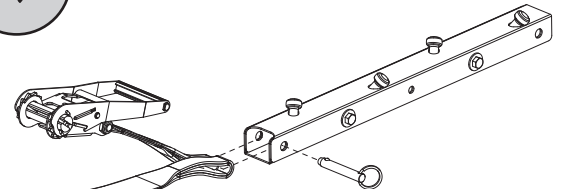

We Will Gladly Help! • ¡Le Ayudaremos Con Mucho Gusto! • C'est avec joie que nous vous aiderons!

1-888-PLAYSTAR

(752-9782)

(450) 699-3083

Monday through Friday, 8:00 A.M. to 5:00 P.M. C.S.T.

De Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. C.S.T.

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h EST

www.playstarinc.com