


DM Foil Storage Rack 4FWF-15, 4FWF-18, 4FWF-21

Porte-cliquant pour intérieur de porte 4FWF-15, 4FWF-18, 4FWF-21

Estante para libros para la hoja en puerta 4FWF-15, 4FWF-18, 4FWF-21

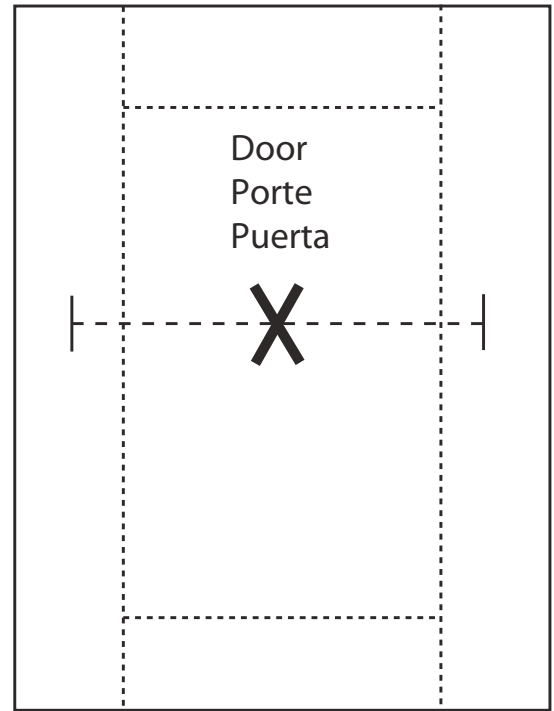

Notes:

- *4FWF requires 3 7/8" of clearance behind door.
- *Existing shelves must be modified to allow space for these bins.
- *Wall Cabinet Adjustable Shelves need to be positioned prior to installation to verify that units clear them.


Remarques:

- *Le modèle 4FWF requiert 9.9 cm (3.875 po) de dégagement derrière la porte. *Il faut modifier les tablettes existantes pour faire de la place pour ces plateaux.

- *Des tablettes réglables de Cabinet de mur doivent être placées avant l'installation pour vérifier que les unités les dégagent.

Notas:

- *4FWF requiere una separación de 3 7/8 pulg. detrás de la puerta.
- *Los estantes existentes se deben modificar para que quepa la estantería.
- *Los estantes ajustables del gabinete de la pared necesitan ser colocados antes de la instalación para verificar que las unidades los

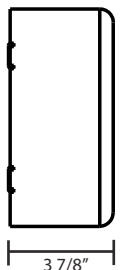

Step 1:

Measure width between center of door frame rails.

Étape 1:

Mesurer la largeur entre les deux dormants de porte.

Paso 1:

Mida la distancia entre el centro de las tablas del marco de la puerta.

Step 2:

Transfer this measurement to rack and tighten adjustable mounting brackets.

Étape 2:

Transférer cette mesure à l'étagère et serrer les supports de montage réglables.

Paso 2:

Transfiera esta medida a la estantería y apriete los soportes de montaje ajustables.

Step 3:

Mark hole locations and fasten to door.

Étape 3:

Marquer l'endroit des trous de vis et visser sur la porte.

Paso 3:

Marque la posición de los agujeros y atornille a la puerta.

REV-A-SHELF[®]
Wood Classics[™]
www.rev-a-shelf.com