

Montageanleitung

Türöffner 3692-02 für Unterschränke mit Schwenktüren rechts und links.

Fitting Instructions

for Door Opener Art.-No. 3692-02 for left and right handed doors

Notice de montage

Ouvre-porte 3692-02 pour élément bas de cuisine à porte gauche ou droite.

Montage voorschrift

Deuropener 3692-02 voor onderkasten met rechts-of linksdraaiende klappdeuren.



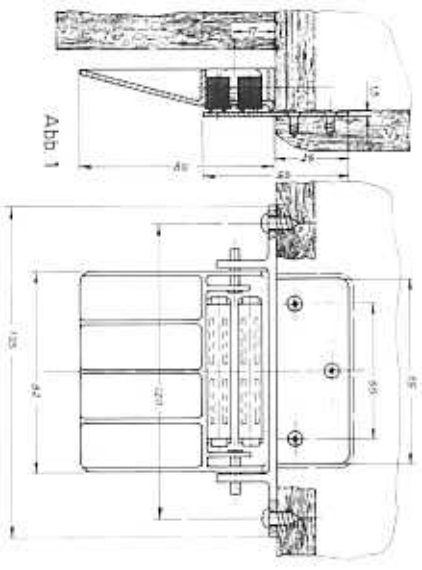


Abb. 1

Der Türöffner besteht aus:

1. Fußhebel mit Magneten a (Abb. 1)
2. Gegenplatte (55 x 75 mm) b (Abb. 1)
3. Türöffner (Abb. 2)

1. Befestigung des Fußhebels:

Der vormontierte Fußhebel wird unter den Schrankunterboden gegenüber der Schrankeintrittsseite angeschraubt. (Abb. 1) Die Langlöcher ermöglichen eine Feinjustierung, damit beide Magnete voll an der Gegenplatte anliegen.

2. Befestigung der Gegenplatte:

Die Gegenplatte sollte in die Rückseite der Frontplatte eingelassen werden. Mit 3 Senkschrauben befestigen. (Abb. 1)

The door opener assembly consists of

1. Kick plate with magnet 'a' (drawing 1)
2. Counter plate (55 x 75 mm) 'b' (drawing 1)
3. Door opener (drawing 2)

1. Fitting of Kick Plate

The kick plate assembly is fitted under the cabinet base in front of the plinth opposite to the door hinges. The oblong screw holes allow accurate alignment of the magnet with the door held counter plate.

2. The counter plate

should be fitted flush with the rear surface of the door as shown in drawing (1).

L'ouvre-porte se compose de:

1. pédale à fermeture aimantée (croquis 1)
2. plaque de retenue (55 x 75 mm) b (croquis 2)
3. ouvre-porte (croquis 2)

1. Fixation de la pédale

Visser la pédale en dessous de l'évissier la pédale en dessous de l'évissier bas, au côté opposé des charnières. (croquis 1) Les trous ovalisés permettent un réglage exact des aimants en face de la plaque de retenue.

2. Fixation de la plaque de retenue

la plaque doit être incrustée dans la face intérieure de la porte. Fixer au moyen de 3 vis ossamontables. (croquis 1)

De deuropener bestaat uit:

1. voethevel met magneten a (afb. 1)
2. tegenplaat (55 x 75 mm) b (afb. 1)
3. deuropener (afb. 2)

1. Bevestiging van de voethevel:

De voorgeïnstalleerde voethevel wordt onder de kastbodem aan de andere kant van de scharnierzijde vasgeschroefd. (afb. 1) De lange afstellinggaten maken een juiste afstelling mogelijk, zodat beide magneten nauwkeurig precies tegen de tegenplaat liggen.

2. Bevestiging van de tegenplaat:

Voor de tegenplaat dient in de achterzijde van de frontplaat een uitsparing aangebracht te worden. Met 3 verzinken schroeven vastzetten.


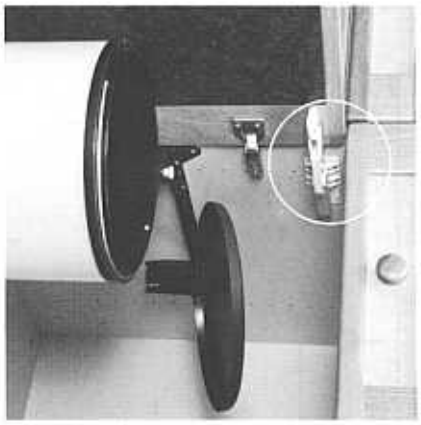


Abb.2

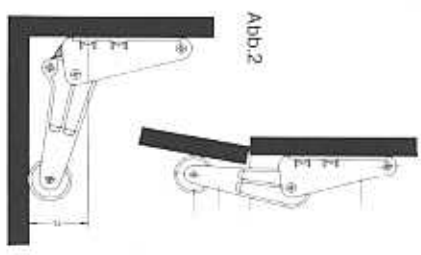

3. Befestigung des Türöffners:

1. Schablone auf der Rückseite der Montageanleitung verwenden.
2. Bohrungen nach Schablone anbringen.
3. Türöffner mit 4 Schrauben befestigen.

3. Fixation de l'ouvre-porte:

1. utiliser le plan de forrage au verso
2. forer les trous d'après le plan
3. fixer l'ouvre-porte au moyen de 4 vis.

3. Fitting of Door Opener:

- Use template printed on reverse side to pre-drill screw holes and fasten where assembly to side panel.

3. Bevestiging van de deuropener:

1. sjabloon aan de achterzijde van het montage-voorschrift gebruiken.
2. boren volgens sjabloon aanbrengen.
3. deuropener met 4 schroeven bevestigen.