


BRACKET	Estribos de 4" Widesider	Estribos de 5" Widesider	Estribos de 6" Widesider	VEHÍCULO	AÑO
392295	394080 (Platinum)	39580 (Platinum) 39080 (XL Composite)	39680 (Platinum) 39180 (XL Composite)	FORD LOBO F-150 SUPER CAB	2015

Lista de Partes						Herramienta Requerida (No Incluida)	
Item	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.	Cant.	Descripción	
<b>1 Kit BRK-392295 Kit de brackets</b>					-	1 Dado 1/2" & Llave 1/2"	
1	4 Pieza	392690AA	Bracket delantero & trasero	-	1 Dado 13mm & Llave 13mm		
2	2 Pieza	392290AA	Bracket central	-	1 Dado 18mm		
<b>1 Kit KTE-392295 Kit de tornillería</b>					-	1 Matraca	
3	12 Pieza	-	Tornillo cab. hex. 5/16 x 1" Negro	11 Lb.ft	1 Extensión para matraca		
4	12 Pieza	-	Rondana plana 5/16" Negro	-			
5	12 Pieza	-	Rondana presión 5/16" Negro	-			
6	12 Pieza	-	Tuerca hex. M8 P1.25 Gris	20 Lb.ft			
7	12 Pieza	-	Rondana plana 5/16" Gris	-			
8	12 Pieza	-	Rondana presión 5/16" Gris	-			
<b>NOTA: 3942299 / 39422910 / 39422966 ADEMÁS:</b>							
9	1 Juego	-	Estribo ovalado 4" (conductor / pasajero).	-			

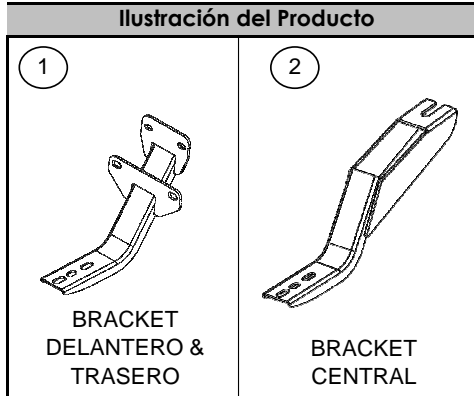


**Instrucciones**

- 1.- Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
- 2.- Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
- 3.- El tiempo de instalación de este producto es de 45 min. **NOTA: OBSERVE LA POSICIÓN DE LOS BRACKETS ANTES DE INSTALAR.**

Esta instalación requiere 3 brackets por lado, **(Foto 1).**

**FOTO 1.**

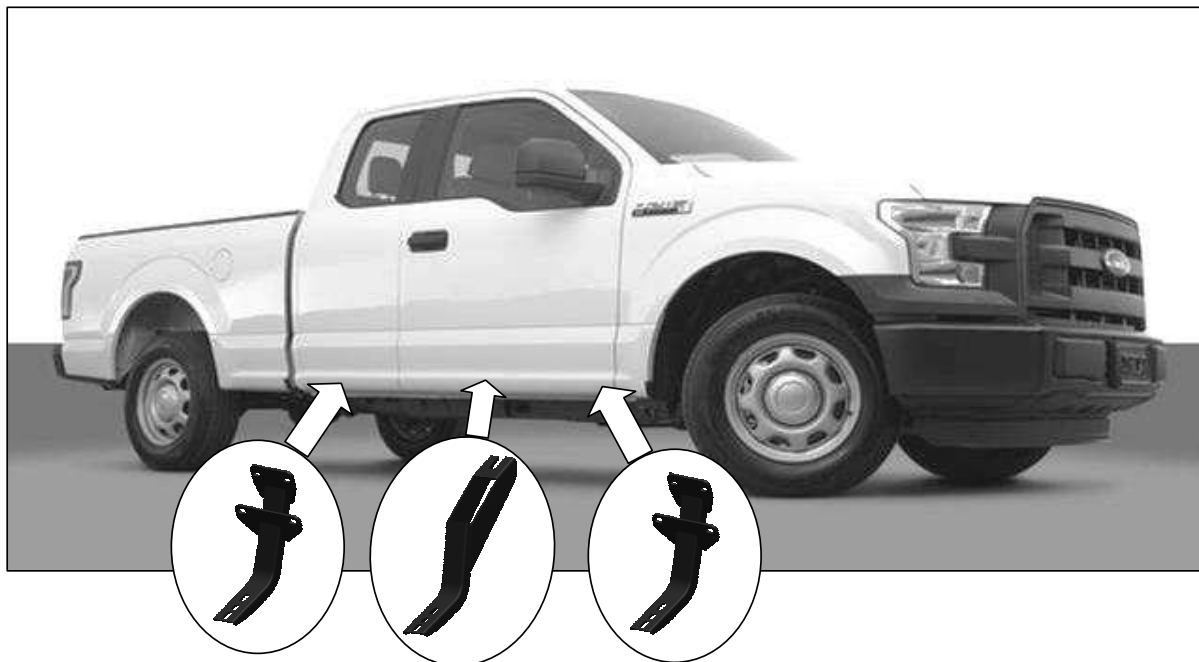

- 4.- Empezee la instalación del lado pasajero. En la parte delantera del vehículo, localice (3) pernos roscados en el interior de la carrocería. **(Foto 2).**
- 5.- Instale un bracket delantero & trasero sobre los pernos roscados y fije con: (3) 3rondanas planas 5/16", (3) rondanas de presión 5/16" y (3) tuercas hex. M8. No apriete aun. **(Foto 3).**

FOTO 2.


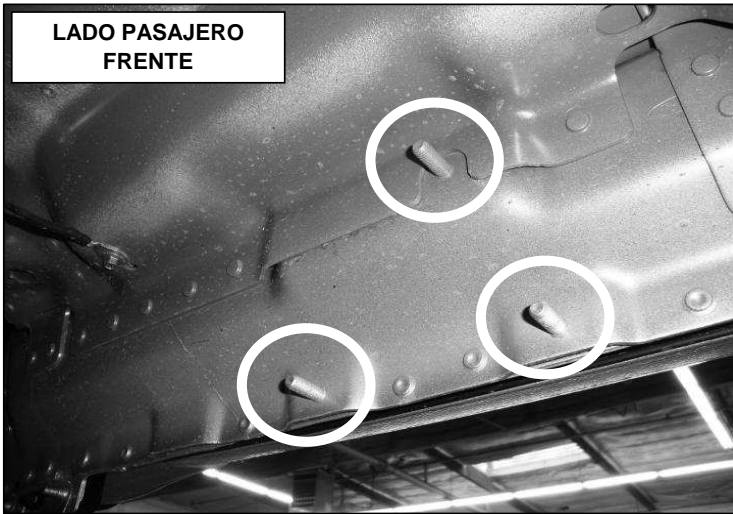


FOTO 3.

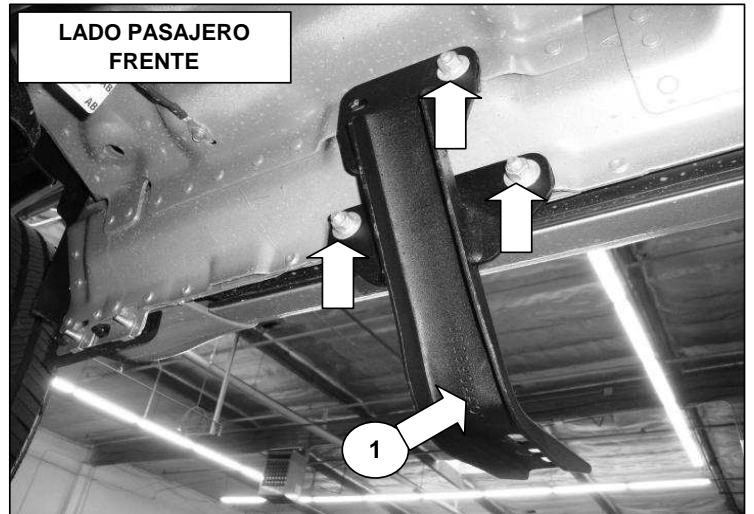

6.- En la parte trasera del vehículo, localice (3) pernos roscados en el interior de la carrocería y repita el paso anterior para instalar un bracket delantero & trasero. (Foto 4 & 5).

FOTO 4.


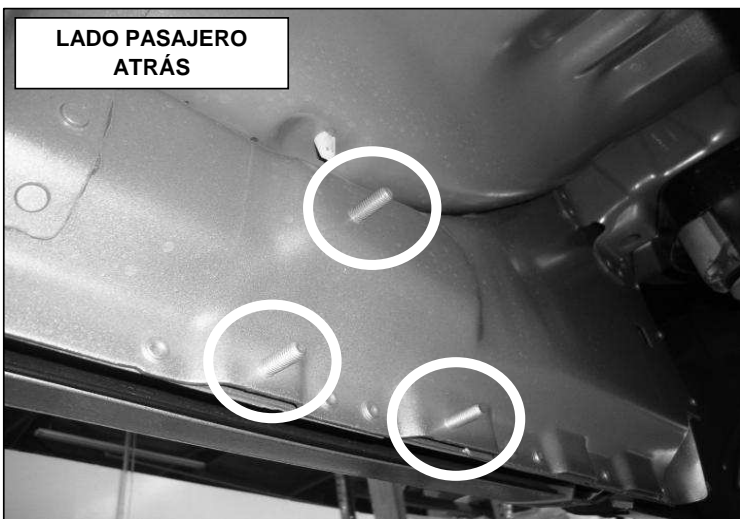


FOTO 5.

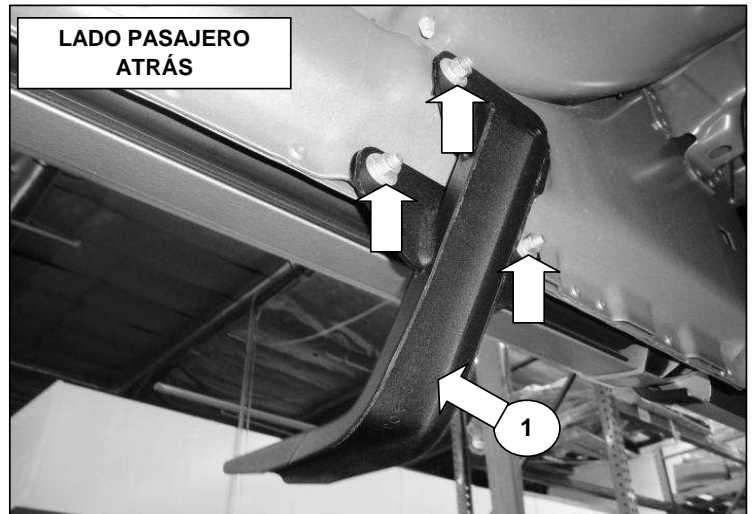


7.- Localice y afloje el tornillo del soporte de la carrocería en la parte central, enseguida deslice el bracket central entre la rondana y la cabeza del tornillo del vehículo. (Foto 6 & 7). Precaución: No quite el tornillo del soporte de la carrocería.

FOTO 6.




FOTO 7.

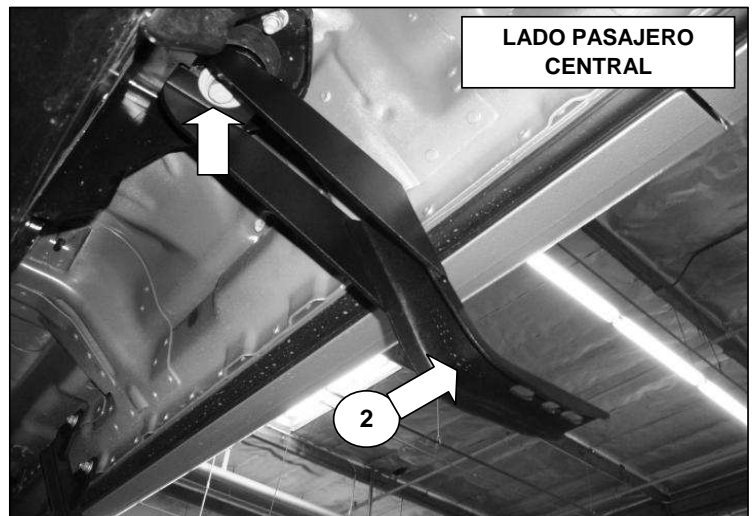

8. Si adquirió estribos XL Composite de 5" & 6", inserte el tornillo cab. cuadrada 5/16" sobre el riel, colóquelo sobre los brackets, alinee y fije con: rondanas planas 5/16", tuercas hex. 5/16". **VER ILUSTRACIÓN 1.** Repita para el lado contrario. No apriete aún.
9. Si adquirió estribos de 4", 5" o 6" PLATINUM de Acero, negro o inoxidable, colóquelo sobre los brackets y fije con: tornillo cab. hex. 5/16", rondanas planas y de presión 5/16". **VER ILUSTRACIÓN 2.** Repita para el lado contrario. No apriete aún.
10. Haga cualquier ajuste final a la alineación y apriete toda la tornillería, empezando por los brackets y después en el estribo.
11. Reapriete la tornillería periódicamente.
12. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en la guantera de su vehículo.

**ILUSTRACIÓN 1.**

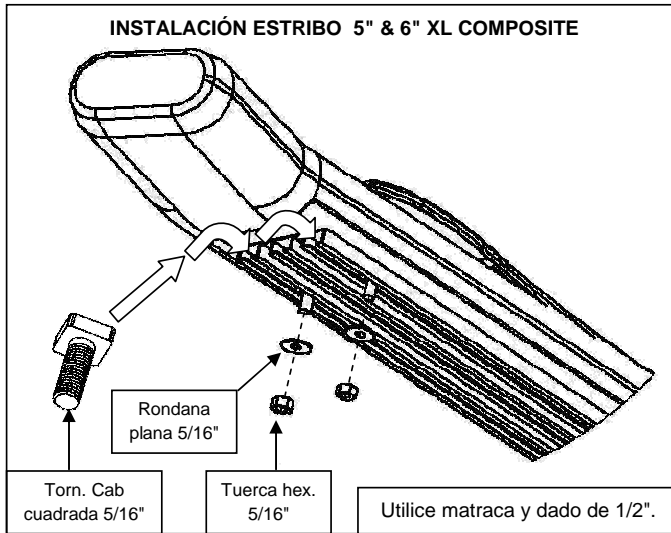

**NOTA: Esta tornillería esta incluida en ESTRIBO 5" & 6" XL COMPOSITE.**

**ILUSTRACIÓN 2.**

